
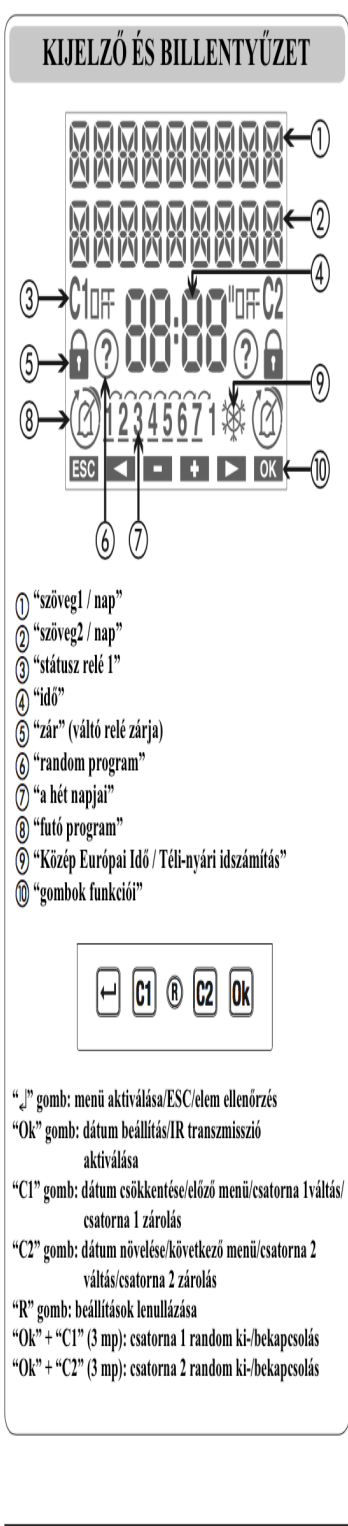
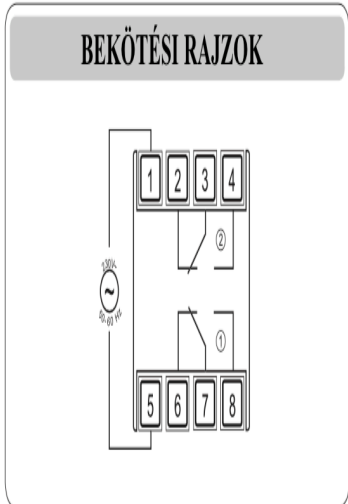


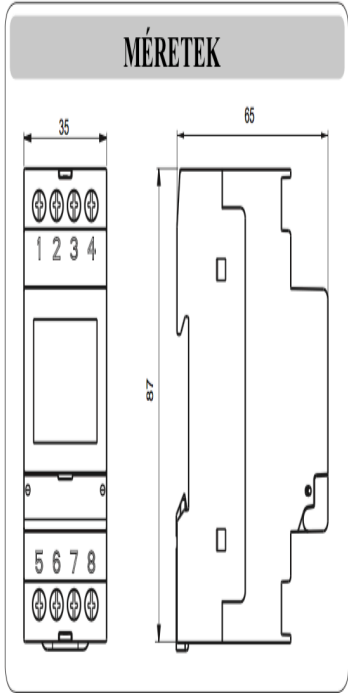

Használati útmutató

DIGITÁLIS IDŐMEGSZAKÍTÓ

Figyelmesen olvassa el az útmutatót

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Az eszköz összeszereléshez és beszereléséhez fontos a következő utasításokat betartani:
- Beszerelés után az elérhetetlen részekhez speciális eszközök használata kötelező.
- Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy nincs áram a vezetékekben.
- Ne kösse be vagy csatlakoztassa az eszközt, ha bármely része sérült.
- Az eszköz beszerelése és üzembe helyezése a jelenlegi elektromos hálózatok szerint történik.
- Az eszköz csakis rendeltetési céljára használja, semmi másra nem!

TECHNIKAI ADATOK

- Tápfeszültség: 230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz
- Abszorció: 8VA (2W)
- Cserélhető elem
- Kimenet: -2 relé monostabilitású váltó kapcsolattal 16(10)A / 250Vac (DW2 és Y2 verziója)
- Műveleti típus: 1B
- Elmenthető programok (minden csatornának):
 - 30 esemén (be- és kikapcsolás, impulzus, ciklus)
 - 4 periódus +20 ünnepnap
- LCD háttérvilágítású kijelző
- Softver oszáltyása: A
- Beszerelés: DIN hátlapi csatlakozó
- Doboz: 2 DIN modul
- Működési hőmérséklet: -20°C $\pm$ +40°C
- Tárolási hőmérséklet: -10°C $\pm$ +70°C
- Szennyezési szint: 2
- Impulzus feszültség: 4kV
- Védelmi típus: IP20 a terminálok részére
- Szigelelés: megerősíthetők a hozzáférhető részek (előlap) és minden egyéb terminál

TELEPÍTÉS

- Az eszközhöz tartozó elem nincs behelyezve, hogy minél kevesebb legyen az elpocskolt energia. Vegye ki az elemet a csomagból és helyezze be a készülék égőni nyílásba, figyelve, hogy a pólus (+), amint az a mellékelt ábrán is látható. Azután zárja le biztonsági zárral óramutató járásával ellentétesen.
- Helyezze az eszközt feszültség alá, amint az a "Bekötési rajzok" részben látható.
- Egy hegyes élű tárggyal nyomja meg az "R" gombot, hogy újraindítsa a készüléket. A kijelzőn egy rövid időre minden információ felgyullad, majd ezután a készülék az IR átvételi módra kapcsol. Megjegyzés: ha áramszünet van, az IR átvételi mód nem aktiválódott.

- Nyomja meg a "C1" gombot, hogy kilépjen az IR átvételi módból.
- Ennél a résznél kell beírni a pontos adatokat, hogy az eszköz helyesen működjön:
 - nyelv
 - dátum kijelzése
 - dátum
 - idő

Nyelv beállítása

5 lehetséges nyelv közül választhat:
Olasz $\rightarrow$ Angol $\rightarrow$ Spanyol $\rightarrow$ Francia $\rightarrow$ Német

Használja a "C1" és "C2" gombokat a kívánt nyelv kiválasztásához.

Nyomja meg az "Ok" gombot és menjen a "dátum kijelzése" menüponthoz.

Dátum formátum beállítása

Két dátum formátum közül választhat:

NN-HH-ÉÉ vagy
ÉÉ-HH-NN

Használja a "C1" és "C2" gombokat a kíválasztáshoz.

Elfogadáshoz nyomja meg az "Ok" gombot, majd menjem a "dátum" menübe.

Naptár beállításai

Az időpontok (év, hónap, nap) közötti váltást villogás jelzi.

Használja a "C1" és "C2" gombokat a kiválasztáshoz – és nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz és átlép a következő részre. A beíradnó adatok sorrendje év $\rightarrow$ hónap $\rightarrow$ nap. Amikor a napot beírta, a kijelzőn megjelenik a hét pontos napja (1 $\rightarrow$ Hétfő, 7 $\rightarrow$ Vasárnap).

Nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz és továbblép az "idő" menübe.

Idő beállításai

Az időpontok (óra, perc) közötti váltást villogás jelzi.

Használja a "C1" és "C2" gombokat a kiválasztáshoz – és nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz és átlép a következő részre. A beíradnó adatok sorrendje óra –perc.

Nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Az eszköz ezután normális funkcióbá lép és elkezd a munkáját. A kijelzőn láthatóvá válik a dátum, az idő, a relé 1 állapota, a relé 2 állapota, a hét napja (az első sor betűikkel, a második számokkal) és a Közép Európai idő és a Téli-nyári idszámítás.

Megjegyzés: ha a műszer nincs a hálózatra csatlakoztatva, a kijelző első során nem a dátum, hanem a "NO SUPPLY" ("Nincs ellátás") olvasható. Ebben az esetben a háttérvilágítás nem üzemel és a relé nem kapcsol be.

PROGRAMOZÁS

Események be- és kikapcsolása

Az események be- és kikapcsolása a relé be- és kikapcsolt állapotát jelzik.
Ez lehet naponte (minden nap adott időjében), hetente (egy vagy több nap egy hétből, hetente), havonta (havi egy nap, havonta), évente (évi egy nap, évente).

IMPULZUS

Egy impulzus lehet be- vagy kikapcsolt típusú, és 59 másodpercig tart(hat).



Egy bekapsolt impulzus végén a relé mindig kikapcsolt állapotú lesz; egy kikapcsolt impulzus végén a relé mindig bekapsolt állapotú lesz.
Egy impulzust csakis kézi üzemeltetéssel lehet megszakítani.

CIKLUS

Egy ciklus egy olyan program, amely önmagát ismétli egy előre meghatározott ideig (maximum idő 1 hét), amely során egy sorozat ki- és bekapsolás történik.
A ciklus mindig bekapsolt állapattal kezdődik és kikapcsolt állapottal végződik. Az időtartam a be- és kikapcsolt állapot között nem lehet kevesebb, mint 1 perc.



A ciklust egy ünnepi esemény szakíthatja félbe (relé státusz: kikapcsolt), egy kézi beállítás, a dátum/idő változása, a téli és nyári idszámítás, vagy az IR átvételi kapcsolás (azt ajánljuk, az utomatikus időváltóztatást kapcsolja ki, ha a ciklus programot használja).

ÜNNEPNAP

Az ünnepnapok lehetőséget biztosítanak, hogy különálló napokat vagy ünnepnapokat válasszunk, amikor az összes beállított programot nem kell elvégezni, a relé pedig kikapcsolva marad.
Az ünnepi program mindig 00:00 órakor kezdődik és az utolsó ünnepnap, 23:59 órakor befejeződik.
Az ünnepi programot a kézi beállítással szakíthatjuk meg.

Programozási sorrend

Automatikus funkció üzemmódban a készülék úgy viselkedik, mint előre meghatározott program. Probléma esetén a programok (különböző események egyazon időben kezdődnek) a legmagasabb



program beállításai: 0-es: a következő időpontig; 1-es: maximum prioritás; 0-es: minimum)

Esemény	Év	Hónap	Hét	Nap
Ünnepnap	1	.	.	.
Ciklus	.	.	2	.
Impulzus	3	4	5	6
Bekapsolt / Kikapcsolt	7	8	9	10

Azok az események amelyek már folyamatban lévő események ideje alatt kezdődőnének (ünnepnap, ciklus), a készülék nem veszi figyelembe.

A nem pillanatnyi események esetén (ünnepnap, ciklus, impulzus) a készülék mindig befejezi a megkezdett programot, mielőtt a következőt megkezdene.

Kivétel ez alól, amikor:

- egy ünnepnap esemény történik, miközben nem pillanatnyi programot hajt végre;
- kézi programozás történik a nem pillanatnyi program végrehajtása közben. Ebben az esetben az összes fűtő program megszakad és ha van egy zár vagy élelenszerű csatoma, az összes program végrehajtása leltíva lesz, ameddig a kézi módszer nincs kikapcsolva.

Azok a programok amelyek aktívak amikor ezek a kivevtek történnek megszakadnak és nem hozhatók vissza. Ha a felbontozás megszakad, a relék fenntartják a státusz mindaddig amíg az ünnepnap vagy periódus be nem kapcsol (relé kikapcsolt).

KÉZI BEÁLLÍTÁS

A kézi beállítás egy kimenet (vagy kimenet) engedélyez, hogy az eszköz kézzel legyen vezérelve, valamint az akkumulátor töltöttségi szintjét. A manuális beállítások elérhetők a normál működési állapotban, amikor a kijelző hasonló megjelenést eredményez.

Kézi beállítás be- és kikapcsolása

Röviden megnyomva a "C1" vagy "C2" gombot lehetőség van 1 vagy 2 relé beállítására.
Az elért státusz addig marad fent, ameddig a következő program fut.

Időszakos be- és kikapcsolás

Lehetőség van aktiválni az alkalmi kimeneti kapcsolást.
Az aktiválás elérhetővé teszi a státusz, ezután kell be- vagy kikapcsolni időszakosan és a köteleesség-ciklust (az alapértelmezett időtartam 1 perc és maximum 5 perc – ilyen értékeket bármikor meg lehet változtatni a beállításokban.)

Nyomja meg a "C1" és "Ok" gombokat egyszerre 3 másodpercig, hogy aktiválja az 1 csatorna funkcióját, vagy a "C2" és "Ok" gombokat megnyomni, hogy a 2 csatorna funkciót aktiválja.

Az aktiválás elfogadásakor, a kimeneti státusz alatt a "?" megjelenik.

A "C1" és "Ok" gombokat újra megnyomja 3 másodpercig (vagy "C2" és "Ok") a funkció kikapcsol.
A relé kikapcsolt állapotba kerül.
Ha a funkció aktív mindkét csatornán, a kimenetek egyszerre is cserélhetők.

Kimeneti kapcsolási zár (Zár)

Ezt a fűkciót lehetséges aktiválni, amely lehetővé teszi, hogy az összes kapcsolata egy kimenetre zárolva legyen. Ebben az esetben minden program zárolva van (beleértve az ünnepnap programokat és a kézi kapcsolást) és a kimenő megmarad ugyanabban az állapotban, míg a kézi kapcsolással kikapcsolja.

Nyomja meg a "C1" gombot 3 másodpercig, hogy zárolja a 1 kimenetet ("C2" 2 kimenet).


Az aktiválás megerősítése, a kijelzőn a csatorna alatt jelenik meg, mint egy szimbólum.

Nyomja meg a "C1" gombot 3 másodpercig (vagy "C2" gombot a 2 kimenetért), hogy kinyissa a kimeneti zárat.

Ellem ellenőrzése

Az elem leolvasása hetente történik (hétfőn 00:00).
Bármikor leolvasható az elem töltöttségi szintje, ha a "J" gombot 3 másodpercig nyomva tartjuk. Ha a kijelzőn megjelenik a "batt Ok" (elem Ok) felirat, amely az elem megfelelő töltöttségi szintjét jelöli a helyes működéshez. Más esetben a "battery" (elem) szó jelenik meg, amely az elem mihamarabbi cseréjére vonatkozik.

A kézi beállítás, amely a kimenő relét biztosítja, a legmagasabb prioritása van a többi programhoz képest.
A legnagyobb prioritású funkció a váltó kapcsolási zár (Zár).

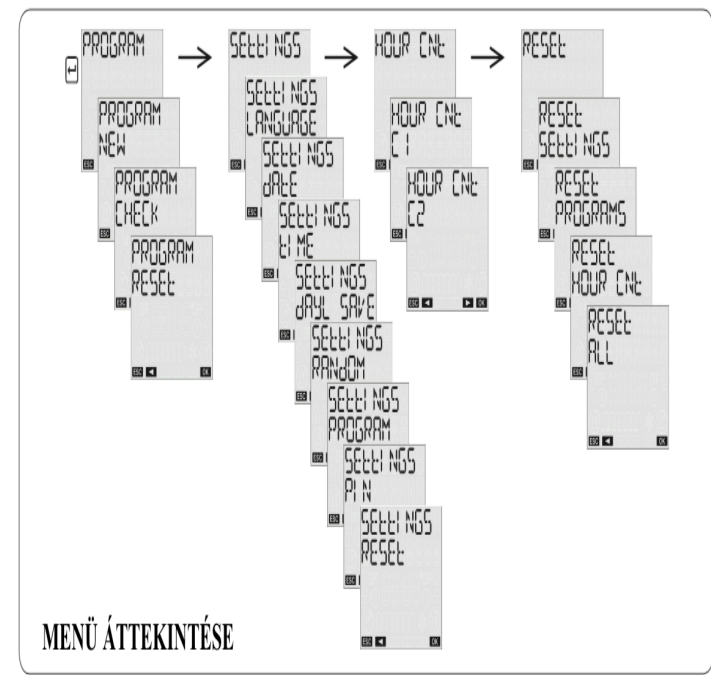

AUTOMATIKUS PROGRAMOZÁS

1. Új program létrehozása

1.1 Program be- és kikapcsolása

Nyomja meg a "J" gombot, hogy a menübe lépjen, válassza a PROGRAM opciót a "C1" és "C2" gombokkal, majd nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Válassza a NEW (Új) opciót, melyet a "C1" és "C2" gombokkal kiválaszt, majd nyomja meg az "Ok" gombot.

Válassza ki a "C1" és "C2" gombokkal, mely csatornára vonatkozzon a programozás. Választhatja a csatorna 1-et, a csatorna 2-őt, vagy mindkettőt egyszerre. Nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

A "C1" és "C2" gombokkal válassza ki a kívánt esemény gyakoriságát:

NAPI, HETI, HAVI, ÉVI.

Majd nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Válasszon a Bekapsolt vagy Kikapcsolt lehetőségek közül. Nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Írja be a dátumot a "C1" és "C2" gombok segítségével (napi eseménynél nem szükséges).

A heti eseménynél több napot is beállíthat, nem csak egyet. Az "Ok" gomb megnyomásával kiválaszthatja a napot, a "C2" gombbal végig mehet a hét napjain. A "C2" újbóli megnyomásával a "CONFIRM" (ELFOGADÁS) megjelenik, majd nyomja meg az "Ok".

Írja be az órát és percet a "C1" és "C2" gombokkal, majd nyomja meg az "Ok".

A program elfogadását a "SAVED" (ELMENTVE) kifejezés jelzi a kijelzőn a megjelölt csatormával.

Megjegyzés: rekurzív funkció

Az eszköz lehetővé teszi, hogy egy sorozat be- és kikapcsolási programot végezzen el sorozatosan ugyanazon a napon.
Ha egy aktiválási (deaktiválási) programozás megtörtént, beállítható a deaktiválási (aktiválási) programozás ugyan azon a napon.
Ha nem kívánja beállítani a kikapcsolást (bekapcsolást), nyomja meg a "?" gombot a program befejezéséhez.

Nincs összefüggési kontroll programok a be- és kikapcsolása között, ha a rekurzív funkciókat használja: ilyen funkció szándékunk szerint megkönnyíti a programozást.

1.2 IMPULZUS programozás

Nyomja meg a "J" gombot, hogy belépjen a menübe, válassza a a "C1" és "C2" gombokkal PROGRAM opciót, majd nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Válassza a "NEW" (Új) opciót a "C1" és "C2" gombokkal, nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

A "C1" és "C2" gombokkal válassza ki a programozandó csatornát. Választhatja a 1 csatornát, a 2 csatornát, vagy mindkettőt egyszerre. Majd nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

A "C1" és "C2" gombokkal válassza ki a programozás gyakoriságát:

NAPI, HETI, HAVI, ÉVI.

Majd nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Válassza az impulzust a "C1" és "C2" gombok segítségével, majd nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

A "C1" és "C2" gombokkal válassza ki, hogy az impulzus bekapsolt vagy kikapcsolt állapotban legyen.

Nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

A "C1" és "C2" gombokkal írja be a dátumot (napi impulzus esetén nem szükséges).

Nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Írja be az impulzus kezdeti időpontját és a hosszúságát (max. 59 másodperc). Majd nyomja meg az "Ok" gombot az elfogadáshoz.

Ha a beprogramozás megtörtént, a kijelzőn megjelenik a "SAVED" (ELMENTVE) kifejezés a kiválasztott csatormával (C1 vagy C2).

Normál használat mellett, az impulzus programot a J szimbólum mutatja a kijelzőn.

13 CIKLUS program

Nyomja meg a „J” gombot, hogy belépjen a menübe, válassza a “C1” és “C2” gombokkal a PROGRAM opciót, majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.



Válassza a “NEW” (ÚJ) opciót a “C1” és “C2” gombokkal, nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.



A “C1” és “C2” gombokkal válassza ki a programozandó csatornát. Választhatja a 1 csatornát, a 2 csatornát, vagy mindkettőt egyszerre.

Majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.



Válassza a “CYCLE” (CIKLUS) opciót a “C1” és “C2” gombokkal.



Majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.

Írja be a dátumot és az órát (óra, perc), hogy mikor kezdődjön a ciklus, a ciklus bekapcsolt hosszának idejét (óra, perc), a ciklus kikapcsolt hosszának idejét (óra, perc), írja be a dátumot és az órát (óra, perc), hogy mikor fejeződjön be a ciklus (a készülék néhány lehetséges opciói fog majd adni a befejezéshez olyan értéket számol, hogy az utolsó periódus mindig befejeződjön). A maximum időtartam egy ciklusnak egy hét.



Majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.

Ha a programozás befejeződött, a kijelzőn a “SAVED” (MENTVE) kifejezés olvasható, a meghatározott csatornával (C1 vagy C2).



Normál használat mellett, a ciklus programot a kijelzőn a szimbólum mutatja.

14 ÜNNEPNAP programozás

Nyomja meg a „J” gombot, hogy belépjen a menübe, válassza a a “C1” és “C2” gombokkal PROGRAM opciót, majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.




Válassza a “NEW” (ÚJ) opciót a “C1” és “C2” gombokkal, nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.



A “C1” és “C2” gombokkal válassza ki a programozandó csatornát. Választhatja a 1 csatornát, a 2 csatornát, vagy mindkettőt egyszerre.



Majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.




Válassza a “HOLIDAY” (ÜNNEPNAP) opciót a “C1” és “C2” gombokkal.

Majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.




Válasszon egy ünnepnapot, vagy egy ünnepnap időszakot a “C1” és “C2” gombokkal.

Majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.




Írja be a dátumot (ünnepnap dátumát) vagy az ünnepi időszakot (ünnepi időintervallum).

Majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.



Megjegyzés: az intervallum részletei a periódusban benne foglaltatnak.

A programozás elfogadásával a kijelzőn megjelenik a “SAVED” (MENTVE) kifejezés, a meghatározott csatornával (C1 vagy C2).



Normál használat mellett, az ünnepnap programot a kijelzőn a következő szimbólum mutatja:




Megjegyzés: rekurzív folyamat Ebben az esetben az eszköz aktiválja a rekurzív folyamatot, amely lehetővé teszi több ünnepnap (vagy ünnepnap i időszak) kiválasztását a kijelölt programban. Ha nem kíván több ünnepnapot (ünnepi időszakot) beállítani, nyomja meg a “J” gombot, hogy befejezze a programozást.

Nincs összefüggési kontroll az ünnepnap programok között, ha a rekurzív funkciót használja: ilyen funkció szándékunk szerint megkönyíti a programozást.




Az eszköz belső memóriája 30 eseményt + 4 ünnepi időszakot + 20 ünnepnapot jegyez meg.



Ha a memória elérté a maximumot és szeretne újabb programot elmenteni, a “MEMORY FULL” (TELE MEMÓRIA) szöveg jelenik meg a kijelzőn. Ekkor kötelező törölni az elmentett programok közül, hogy újat írthasson be (ha mindkét csatornára szeretné elmenteni, akkor legalább egy üres memóriára szükség van).

Az “ERROR” (HIBA) üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha ugyanolyan típusú programot akarunk rámenteni egy régebbire (például megpróbálunk egy napi kikapcsolt eseményt 08:00 órára időzíteni, ha egy másik esemény már ugyanerre az időre be lett jegyezve).



2. Program ellenőrzése

Ezen a menün keresztül lehetséges megmutatni, kisebb változásokat eszközölni, vagy törölni programokat, amelyeket elmentettek az eszközbe.

2.1 Program megjelenítése

Nyomja meg a “J” gombot, hogy belépjen a menübe, válassza a a “C1” és “C2” gombokkal PROGRAM opciót, majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.

A “C1” és “C2” gombokkal válassza ki a “CHECK” (ELLENŐRZÉS) opciót, majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz. Válassza ki a csatornát, amelyen kívánja a program ellenőrzését.

Végül, válassza ki a frekvenciát és a típust a “C1” és “C2” gombokkal.

Ebben az esetben az első program, amely kapcsolódik az adott típushoz, megjelenik a kijelzőn. Ha több mint egy program van jelen, akkor lehetséges válogatni közülük a “C1” és “C2” gombok segítségével.

Ha azonban egyetlen kapcsolódó program sem jelenik , a kijelzőn az “EMPTY” (ÜRES) felirat jelenik meg.

2.2 Program megváltoztatása

Lehetséges a programok megváltoztatásába belépni a program kijelző státuszából.

Válsza a program megváltoztatása opciót, majd nyomja meg az “Ok” gombot.

Válassza a “MODIFY” (VÁLTOZTATÁS) opciót a “C1” és “C2” gombokkal, majd nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz.

Ekkor lehetséges az új program paramétereinek beírása. A paraméterek változtatás alatt villognak. Használja a “C1” és “C2” gombokat az adatok beírásához, majd az “Ok” gombbal elfogadja a változtatásokat, vagy a “J” gombbal kilép a változtatásból.

A változtatások végeztével a “SAVED” (MENTVE) szó jelenik meg a kijelzőn a kiválasztott csatornával (C1 vagy C2) és a készülék visszatér a normális működési státuszba.

2.3 Program törlése

Lehetséges a programok törlésébe belépni a program kijelző státuszából.

Válassza a program megváltoztatása opciót, majd nyomja meg az “Ok” gombot.


Válassza a “C1” és “C2” gombokkal a “DELETE” (TÖRLÉS) opciót, majd nyomja meg az “Ok” gombot vagy a “J” gombot a kilépéshez.

A kijelzőn megjelenik a “DELETED” (TÖRÖLVE) kifejezés és az adott csatorna (C1 vagy C2) és készülék visszatér a normális működéshez ezután.

Megjegyzés: a CIKLUS program esetén a menü egy kicsit különbözik. Ebben az esetben az első paraméter az első ciklusos programot jelzi (kezdeti idő). Kötelező megnyomni a “C2” gombot, hogy a program összes paraméterét megjelenítse, mindaddig amíg az “Ok” gomb nem jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy belépjünk a menübe, ahol módosíthatunk, törölhetünk vagy tovább léphetünk (következő program ciklusához lépünk). Ekkor a “C1” és “C2” gombokkal kiválaszthatjuk a kívánt opciót, majd nyomjuk meg az “Ok” gombot.




3. Program lenullázása Az összes elmentett program törlése a készülékről:



Nyomja meg a “J” gombot, hogy belépjen a menübe, válassza ki a PROGRAM opciót a “C1” és “C2” gombokkal , majd nyomja meg az “Ok” gombot.



Válassza a “RESET PROGRAM” (PROGRAM LENULLÁZÁSA) opciót a “C1” és “C2” gombokkal, majd nyomja meg az “Ok” gombot.



Válassza az elfogadás gombot, majd nyomja meg az “Ok” gombot. Az összes program törölve lesz.

Másik megoldás, amivel törölheti a programokat, ha belép a lenullázási menübe (lásd Lenullázás menü).



Másik megoldás, amivel törölheti a programokat, ha belép a lenullázási menübe (lásd Lenullázás menü).




Ebben a menüben a készülék általános beállításainak paramétereit lehet megjeleníteni és megváltoztatni. Ilyenek a: nyelv, dátum, idő, tél/nyári időszámítás, időközi program opció és pin.



Normál beállítás státusz – nyomja meg a “J” gombot



– válassza a beállítások opciót a “C1” és “C2” gombokkal




– nyomja meg az “Ok” gombot.

NYELV menü

– válassza a NYELV BEÁLLÍTÁSOK opciót a “C1” és “C2” gombokkal – nyomja meg az “Ok” gombot



– a jelenlegi nyelv megjelenik a kijelzőn: nyomja meg az “Ok” gombot, hogy belépessen a változtatásért



– válassza a beállítások opciót a “C1” és “C2” gombokkal


– nyomja meg az “Ok” gombot



– a kijelzőn megjelenik a “SAVED” (MENTVE) kifejezés.



Opciók: olasz, angol, spanyol, francia, német.



DÁTUM menü – válassza a DÁTUM BEÁLLÍTÁSOK opciót a “C1” és “C2” gombokkal



– nyomja meg az “Ok” gombot




– az aktuális idő megjelenik a képernyőn: nyomja meg az “Ok” gombot az információért



– válassza ki a dátum formát a “C1” és “C2” gombokkal (NN-HH-ÉÉ vagy ÉÉ-HH-NN)

– nyomja meg az “Ok” gombot



– írja be az évet, hónapot és napot a “C1” és “C2” gombokkal



– nyomja meg az “Ok” gombot

– a kijelzőn megjelenik a “SAVED” (MENTVE) kifejezés.



IDŐ menü – válassza az IDŐ BEÁLLÍTÁSOK opciót “C1” és “C2” gombokkal – nyomja meg az “Ok” gombot

az aktuális idő megjelenik: nyomja meg az “Ok” gombot, hogy megváltoztassa az adatokat

– írja be az órát és a percet a “C1” és “C2” gombokkal

– nyomja meg az “Ok” gombot megit

– a kijelzőn megjelenik a MENTVE kifejezés

Közép Európai IDőTéli és nyári IDőszámítás menü

KEI/TNy1 állás automatikus megtörténik.

Hogy ki- vagy bekapcsolja az automatikus váltást:

– válassza ki a “SETTING DAYL SAVE” opciót a “C1” és “C2” gombokkal

– nyomja meg az “Ok” gombot, az aktuális státusz megjelenik (AUTO BEKAPCSOLT vagy AUTO KIKAPCSOLT)

– nyomja meg az “Ok” gombot a változtatáshoz


– a “C1” és “C2” gombokkal válassza ki, hogy aktiválja vagy sem a funkciót

– nyomja meg az “Ok” gombot megit



Ha az AUTO KIKAPCSOL opciót választja, a kijelzőn eg jelenik a MENTVE felirat, máskülönben a készülék a menüben marad, hogy beállítsák az időt.

A dátum és idő beállítása:



– válassza a SETTING DAYL SAVE opciót a “C1” és “C2” gombokkal – nyomja meg az “Ok” gombot”



Az AUTO BEKAPCSOLT szöveg megjelenik a kijelzőn (ha nem történik meg, nézze meg az előző paragrafust “Automatikus váltás bekapcsolása”)




– nyomja meg a “C2” gombot, az idő beállításának paraméterei a KEI opcióról a TNY1 opcióra vált.



– nyomja meg az “Ok” gombot, amikor az adatokat szeretné megváltoztatni. Az adatok a következőképpen lesznek beírva:

– hét – hónap – nap (dátum) – idő



– hónap hetei: elsje 1ST, másdika 2nd, harmadika 3rd, negyedike 4th, utolsó utolsó (például utolsó vasnap, hétfő, ... a hónapban), vagy DÁTUM (meghatározott dátum)



– például a legelső ábra azt mutatja, hogy az óra változni fog március utolsó vasnapján 2 órakor



– hónap változása






– írja be a hónap napjának dátumát; más esetben a hét napját írja be, amikor az idő változni fog

– nyomja meg az “Ok” gombot



– írja be a megváltoztatott időt

– nyomja meg az “Ok” gombot



IDEIGLENES PARAMÉTER menü Ez a menü lehetővé teszi a minimum és maximum idő meghatározását, amely eltelik két váltás között, amikor egy ideiglenes programot aktiválnak. Gyári beállításként, ez az időtarta 1 és 5 perc között van.




– válassza a RANDOM BEÁLLÍTÁS opciót a “C1” és “C2” gombokkal

– nyomja meg az “Ok” gombot A minimim időintervallum megjelenik

– nyomja meg a “C2” gombot, hogy megjelenjen a maximum idő




– nyomja meg az “Ok” gombot, hogy elfogadja a módosítást



– írja be: – óra, perc, minimum idő – óra, perc, maximum idő



– nyomja meg az “Ok” gombot az elfogadáshoz



– a kijelzőn megjelenik a MENTVE kifejezés



Program beállítás menü

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a programokat késleltessük, megkülönböztessük típusuk szerint, anélkül, hogy kitörölnénk őket a memóriából. Lehetséges, hogy:



– kikapcsolja programok be-/kikapcsolását (SWITCH) – kikapcsolja az impulzus programot – kikapcsolja a ciklus programot – kikapcsolja az ünnepi időszak programot (HOLIDAY P) – kikapcsolja a különálló ünnepi programot (HOLIDAY D) – válassza a program beállítás opciót a “C1” és “C2” gombbal – nyomja meg az “Ok” gombot – válassza ki a “C1” és “C2” gombbal a csatornát – nyomja meg az “Ok” gombot – a státusz minden típusú váltóra megjelenik a kijelzőn (bekapcsol vagy sem)



– a különböző programok közül válasszon a “C1” és “C2” gombokkal, majd nyomja meg az “Ok” gombot, hogy beállíthassa változtatást – a változtatáskor a “C1” és “C2” gombokat használja, ha a változtatni kíván – nyomja meg az “Ok” gombot – a kijelzőn megjelenik a MENTVE kifejezés



– a kijelzőn megjelenik a MENTVE kifejezés



PIN menü Lehetséges, hogy egy biztonsági kódot adjon meg, így senki nem fog a készülékhez nyúlni.

A pin kód olyan négyjegyű szám, amely 1 és 4 közötti számokat tartalmaz.

PIN beállítás:

– a “C1” és “C2” gombokkal válassza ki a PIN BEÁLLÍTÁS opciót – nyomja meg az “Ok” gombot – a jelenlegi PIN kódot a kijelzőn olvashatja (0000 az inaktív pin esetén)


– nyomja meg az “Ok” gombot

– válassza a változtatás opciót és nyomja meg az “Ok” gombot, hogy beírja az új kódot. Használja a “C1” és “C2” gombokat a beíráshoz, majd nyomja meg az “Ok” gombot

– használja a RESET gombot, ha szeretné deaktiválni a PIN kódot

– nyomja meg az “Ok” gombot

– a kijelzőn megjelenik a MENTVE kifejezés (TÖRÖLVE, ha deaktiválta)



Ha a pin kód be lett írva és 3 perccig nem érnek a billentyűzethez, a billentyűzár bekapcsol. Ha ezután bármilyen gombot megnyom, a készülék kérni fogja a PIN kódot.

A készülék feloldásához írja be a PIN kódot:

“J” gomb: 1 “C1” gomb: 2 “C2” gomb: 3 “Ok” gomb: 4

Például, PIN: 3411 “C2” “Ok” “J” “J”

Menü lenullázása

Ebben a menüben minden opciót lenullázhat: – dátum formátum – időszámítás – minimum és maximum idő két beállítás között – program beállítás – PIN kód

Beállítások nullázása – válassza a “C1” és “C2” gombokkal beállítások nullázását